240*95

表

ご使用上の注意

HHNi-01　音波振動歯ブラシのご使用について

○ 電池に表示している注意事項を必ず守って、ご使用ください。
○ 電池は +、－極を確かめ、正しく装着してください。
○ 単４形充電式にも対応しておりますが、表示事項を必ず守ってご使用ください。
○ 長期間使用しない場合は、電池を取外してください。
○ 本体を水中やお湯の中に放置しないでください。
　内部に水が入り故障の原因となります。
○ 歯ブラシを一箇所に強くあてたり、長くあてると歯や歯ぐきを傷める原因になります。
　音波振動歯ブラシは、毛先が軽く触れる程度（ブラッシング圧：100 ～ 200 グラム）でしっかり磨けます。
○ ヤニ取り用・美白用などの研磨剤が多く含まれている歯みがき剤は、使用しないでください。
○ お子様が使用する場合は、保護者が取扱いの方法を指導し、乳幼児や自分で操作が出来ない方は、使用しないでください。
○ 口腔内の感覚が弱い方や治療中の歯、不安定な入れ歯など口腔内に気になる症状がある場合、その部位での使用はしないでください。
○ 歯周病がひどい人などは医師にご相談のうえ、使用してください。ケガ等、歯や歯ぐきを傷める原因になります。
○ 異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると、火災・感電・ケガのおそれがあります。
○ 本商品を改造、分解、個人での修理をしないでください。思わぬ事故、トラブルの原因となるおそれがあります。
○ 歯みがき以外の用途には、絶対に使用しないでください、事故やトラブルの原因となるおそれがあります。

2　1

保管用

取扱説明書

音波振動歯ブラシ　HONEÏ【ハニー】

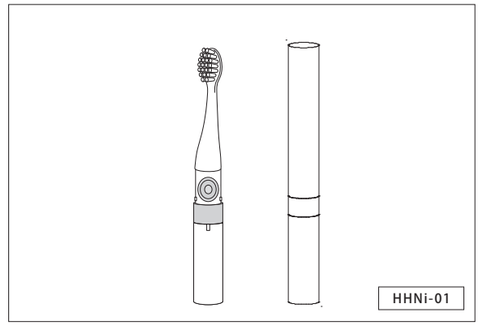

■ お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
■ 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全におつかいください。
■ 保証書及び取扱説明書とともに大切に保管してください。

裏

製品保証書

音波振動歯ブラシ　HONEÏ【ハニー】

本書は、お買い上げ日から下記保証期間内に故障が発生した場合に、別紙面にて規定しております内容に準じて無料修理を行うことをお約束するものです。

型番	HHNi-01
保証期間	お買い上げ日から 1 年間　（付属品は除く）
お買上げ日	年　月　日
お客様	ご住所 お名前 電話番号
販売店	住所 名前 電話番号

無料修理規定

○ 取扱説明書等の注意事項に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
○ 無料修理をご依頼の場合は、商品に保証書を添えてお買上げの販売店にお申しつけいただくか、下記発売元へご相談ください。
○ 保証期間内でも、以下の場合は有料となります。
1. 使用上の誤り、不当な改造による故障や損傷
2. お客様の不注意による落下、輸送等による故障や損傷
3. 一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷
4. 火災・震災・落雷 その他の自然災害などによる故障や損傷
5. 保証書のご提示、お買い上げ日が不明な場合
○ 商品の修理に伴う発送料は、お客様の負担となりす。

［発売元］ ハイブリッド・サービス　株式会社
〒103-0014
東京都中央区日本橋蛎殻町 2-13-6
TEL　03-6731-3420
受付時間 平日 10:00 ～ 17:00

ご使用方法とお手入れ

○ **ご使用方法**
・ブラシがしっかり固定されているか、確認してください。
・動作スイッチは、指のはらでしっかり押し込んでください。
（動作スイッチを爪で押すとゴムが破れるおそれがあります）
・手磨きするように、歯ブラシを動かして磨きます。
歯ブラシを歯にあてるだけでは、十分に歯垢を除去できません。歯ブラシを動かして使用いただくことをおすすめします。
・歯磨剤をご使用の場合は、研磨剤の少ない歯磨剤を少量ご使用ください。
○ **ご使用後のお手入れ**
・ブラシを本体より外し、水洗いし乾いたタオル等で水気を拭き取ってください。
（洗浄の際は 80℃以上のお湯、中性洗剤以外はご使用にならないでください。）
・シンナーやベンジン、アルコールは故障や部品の損傷の原因となりますので、絶対に使用しないでください。
・キャップとブラシの洗浄後は、十分に水気をきり、乾いたタオル等で水分を十分拭き取ってから保管、収納してください。

5　4　3

2011.07.05